


AiSEGの機能を使ってみましょう

AiSEG 品番 MKN700
品番 MKN700□□□

かんたんガイド

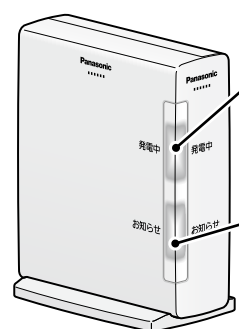

発電中ランプ
太陽光発電中/売電中：
ゆっくり青色点滅
太陽光発電中/買電中：
ゆっくり橙色点滅

お知らせランプ
通常：消灯
エコ記録更新時・
メンテナンス情報更新時：
赤色点灯
エラー発生時：赤色点滅


- ご使用前に準備が必要です。参照＞裏面
- 詳しい説明は別冊の取扱説明書を参照してください。

電気の流れ

① 電気の流れを確認する

(詳しくは参照＞取扱説明書69～74ページ)

●電気の流れ(バブル)画面

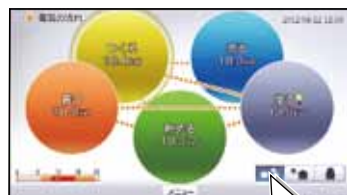

バブル(円)と点線でアニメーション表示します。各バブルは数値によって大きさが3段階に変化します。

●電気の流れ(シンプル)画面



シンプルなシステム図で表示します。



(分岐回路瞬時値を表示)

●電気の流れ(ペンギン)画面



ペンギンイラストでアニメーション表示します。




メニューを選ぶ


グラフ

② 履歴をグラフで確認する

(詳しくは参照＞取扱説明書75～84ページ)

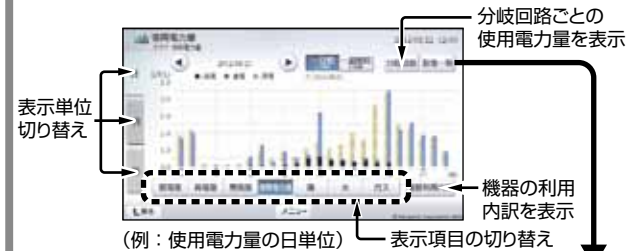

買電量・発電量・売電量・
使用電力量・湯使用量・
水使用量・ガス使用量の
履歴をグラフで表示します。

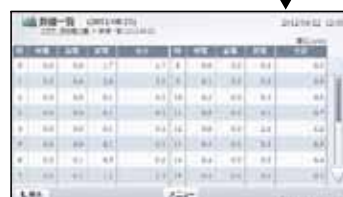


積算

③ 積算値を確認する

(詳しくは参照＞取扱説明書85～91ページ)



電気(買電量・発電量・売電量・
使用電力量)、その他(湯使用量・
水使用量・ガス使用量)ごとに過去の
積算値を表示します。

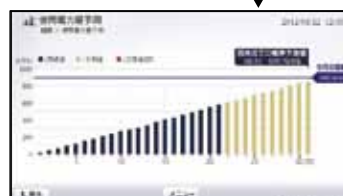

目的の項目を選ぶ

エコ育

④ 楽しくエコを学ぶ

(詳しくは参照＞取扱説明書92～98ページ)

●創エネ節電ロードレース



実際の太陽光発電量を
チャージして日本列島を
旅するレースです。


通過中の都道府県や
昨日の総発電量など
を表示

●ペンギン省エネモニター



氷の大きさとペンギン
の数で今月の省エネ目
標達成度を表示します。
〔5羽のペンギンが氷の上に
いるように省エネを行いま
しょう。〕

●今日の省エネ目標達成度を表示(メーター)



今日の省エネ
目標達成度を表示
(メーター)

達成 達成していない

●エネメジャー



どれくらいお湯を使っ
たか計測することができ
ます。
〔AiSEG対応エコキュートが
接続されている場合のみ〕



計測のスタート/ストップ

(計測後の画面)

計測時間 湯使用量

機器コントロール

⑤ 機器をコントロールする

(詳しくは参照＞取扱説明書99～100ページ)



最新の状態表示に
更新

機器をコントロール

使い方ガイドを表示〔サーバーサービスに登録していて
スマートフォンで操作時のみ表示〕

登録されているエアコン・エコキュートや接続されている
JEM-A対応機器を宅内から操作します。

お知らせ

⑥ 各種お知らせ情報を表示する

(詳しくは参照＞取扱説明書101～107ページ)

●エコ記録



過去の最大日間
発電量/売電量/
使用電力量を表示
します。

歴代ランキングを表示

●動作履歴(環境貢献/設備)



CO₂の排出量・削
減量と設備の動作
履歴を表示します。

設備の動作履歴を表示

●メンテナンス



ソフトウェアの更新
情報を表示します。

●エラー



現在発生している
エラーを表示します。

〔詳細〕が表示されている場合、
選ぶと対処方法を表示します。
(サーバーサービスに登録して
いてスマートフォンで操作時
のみ表示)

設定

⑦ 各種設定を行う

(詳しくは参照＞取扱説明書27～67、
114～135ページ)

ご使用前の準備 (必ず設定してください)

1 パソコンでAiSEGの画面を表示する

① [スタート]をクリックする

② 「コンピュータ」を選ぶ
→「コンピュータ」のウィンドウが開きます。

③ 左のメニュー項目の中の「ネットワーク」を選ぶ
→「AiSEG」のアイコンが表示されます。

④ 「AiSEG」をダブルクリックする
→認証画面が表示されます。

⑤ パスワード入力欄にアクセスパスワードを入力して **OK** をクリックする
→時刻設定画面が表示されます。

- アクセスパスワードとは、登録されたテレビ以外からAiSEGにアクセスする際に必要となるパスワードです。
- 工場出荷時のアクセスパスワードは「0000」です。
- ユーザ名は入力しないでください。



〔Windows7以外パソコン(XPなど)の場合や、テレビ、スマートフォンで表示する場合は取扱説明書23～26ページを参照してください。(テレビで表示するには事前に登録操作が必要です。参照)設定マニュアル27ページ〕

2 時刻を設定する

インターネット回線に接続している場合、時刻は自動で設定されます。

① 入力ボックス
(年/月/日/時/分)に
カーソルをあわせて
数値を入力する



② **決定** を選ぶ
→まとめて設定画面が表示されます。

3 まとめて設定を行う

AiSEGの動作に必要な項目をまとめて設定することができます。

① 料金設定



電気・売電・水・ガスの
料金単価を設定します。

設定を中断する

次の設定に移る

② 目標値設定



電気・湯・水・ガスの
使用量目標値を設定
します。

③ 通知情報一括設定



登録されたテレビに
通知情報を表示する
かしないかを設定し
ます。

④ アクセスパスワード設定



登録したテレビ以外での
アクセス時のパスワード
を設定します。

⑤ 使用開始日設定



太陽光発電、蓄電池
ユニットの使用開始日を
設定します。
〔太陽光発電システム、蓄電池
ユニットが接続されていない
場合はそれぞれの項目が表
示されません。〕

⑥ 完了時画面



●詳しい設定方法は参照)取扱説明書30～53ページ

便利にお使いいただくための設定

機能名	内 容	必要な設定
エアコン室外温度通知 (エコアドバイス)	エアコン運転時、外気温が以下の温度になったときにテレビに通知します。 冷房時：28℃以下 暖房時：20℃以上 (AiSEG に対応したエアコンの場合)	●通知情報(詳細)設定で「エアコン室外温度通知」の有効欄にチェックを入れる参照)取扱説明書124～126ページ
エアコンのエコモード切替	エアコンの運転開始後 30 分時点でエコモード(省エネ運転)になっていない場合に、自動的あるいはお知らせ後に手動でエコモードに切り替えます。 (AiSEG に対応したエアコンの場合) 〔エコモードとは冷房時 28℃、暖房時 20℃で運転するモードです。〕	●エコモード設定を「自動変更」あるいは「お知らせ後変更」に設定参照)取扱説明書120ページ
太陽光発電の余剰電力によるエコキュート沸き増し運転	太陽光発電量が使用電力量を上回っている場合、太陽光発電の余剰電力で昼間にエコキュート沸き増し運転を行います。(天気予報情報連動)(AiSEG 対応エコキュート接続時)	●サーバーサービス登録参照)取扱説明書54～57ページ ●エコキュート運転モードを「する」に設定参照)取扱説明書119ページ ●蓄電池運転モードを「環境優先」に設定参照)取扱説明書117～118ページ(蓄電池ユニット接続時)
画面に表示される機器や回路名称の変更	より便利な「見える」化のため、画面に表示される機器や分岐回路の名称を、実際の使用シーンに応じてわかりやすい名称に変更できます。	●機器名称設定参照)設定マニュアル34～36ページ ●計測回路名称設定参照)設定マニュアル19～21ページ
サーバーサービス	インターネット回線に接続されている場合は、サーバーサービス(無料)を登録すると以下の機能が使えます。 ●設定および計測データのバックアップ ●太陽光発電の余剰電力によるエコキュート沸き増し運転(天気予報情報連動)(AiSEG対応エコキュート接続時) ●AiSEG対応機器(IHクッキングヒーター・エアコン)に連動した使い方ガイド表示(スマートフォンで操作時のみ表示)	●サーバーサービス登録参照)取扱説明書54～57ページ